

Kuidas osta Profiline™ alumiiniumist ripplage

1. Enne ostmist mõõda ruumi kõik seinad ja selgita vajalik riputuskõrgus.









2. Vali sobiv paneelitüüp:

- kui erinõudeid ei ole, siis vali selline lagi, mis kõige enam meeldib
- kui soovid visuaalselt ühtlast lage, siis vali K-paneel
- hea ventileeritavuse tagamiseks vali vahedega U-paneel
- et lagi oleks hõlpsamini avatav, vali U-, K- või KL-paneel
- parema helineelduvuse saavutamiseks vali perforieritud (ja akustilise kangaga) paneelid

3. Vali sobiv äärelüsti:

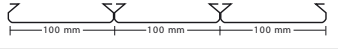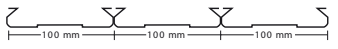- kui erinõudeid pole, vali tavaline L-servaliist
- kui seinad on veidi kõverad, vali LL-servaliist
- kui soovid, et lagi ei ulatuks seinani, vali J-kujuline serviiliist.
- L- ja J-servaliistu puhul arvestatakse, et paneelid oleksid ruumi mõõdust 1 – 1,5 cm lühemad, LL-liistu puhul aga ruumi mõõdust 2–3 cm lühemad.

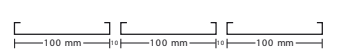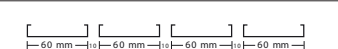Profiline™ standardpaneelid

K-100		siledad: valge, kuldne, kroomne valge perfo 1,1 valge perfo 1,5
KL-100		valge sile valge perfo 1,5
K-150		valge sile valge perfo 1,5 alumiiniumi tooni sile
KL-150		valge sile valge perfo 1,5
U-100		valge sile valge perfo 1,5 alumiiniumi tooni sile
U-60		valge sile
UP-90		valge sile
UP-140		valge sile

Profiline™ alumiiniumist ripplae hooldusest

Üldjuhul piisab lae puhastamiseks selle sooja veega pesemisest. Vette võid lisada nõudepesuvahendit.

Ära kasuta puhastamiseks tugevaid happeid, aluseid (nt sooda) või lahusteid.

Ära kasuta paneeli pinda kraapivaid puhastusvahendeid.

KKK – korduma kippuvad küsimused

1. Kas Profiline™ alumiiniumist ripplage võib paigaldada ka riputiteta? Pole soovitatav. See on siiski võimalik, kui paneelid on lühikesed (ruum on kitsam kui 1,2 meetrit) ja paneelid toetuvad L- või LL-äärelüstile. Vt ka punkt 3.

2. Kas Profiline™ alumiiniumist ripplage võib paigaldada ka riputite ja kandurita? Pole soovitatav. See on siiski võimalik, kuid lisaks sellele, et ruum peab olema kitsas (vt eelmine punkt), seavad piirangu paneelide vahed. Kuna vahede laius fikseerib just kanduri, siis kandurit kasutamata saab paneelid asetada vaid teineteise kõrvale.

3. Mis on väikseim võimalik vahe alus- ja ripplae vahel? 4 cm, sel juhul kinnitatakse kandur otse vastu aluslage ja äärelüsti kasutada ei saa. Riputitega riputades on väikseim vahe 15 cm.

4. Kas on võimalik osta ka rohelist, sinist, punast vms lage? Jah, laepaneele on võimalik värvida kõikides toonides. Huvi korral küsi lisa.

5. Kas Profiline™ alumiiniumpaneelid on võimalik panna ka seinale? On võimalik. Laepaneele saab paigaldada ka eritasapinnalise lae astmekohtadele ja kaarjatele pindadele.

6. Miks müüakse Profiline™ paneelid 6-meetri kaupa? Tehase standard on 6 m. See pikkus on osutunud kõige praktilisemaks. Vajaduse ja piisavalt suure tellimuse korral on võimalik toota ka standardist erineva pikkusega paneelid.

profiline



ALUMIINIUMIST RIPPLAED

TOOTJA: FAVOR AS
www.favor.ee

Profiline™ alumiiniumist ripplagi on...

soodne, sest ei vaja lisaviimistlust. See on lihtne võimalus katta lae alla jäävad torud, juhtmed ja lae konarused, andes ruumile puhta ja värske ilme.

vastupidav – see on täiesti niiskuskindel, hõlpsasti puhastatav, ei roosteta, ei põle ega erita tolmu. See lagi säilib muutmatusena aastaid.

lihtne – paigaldamisega saab hakkama iga ettevõtlik inimene.

ilus – lisaks tavapärasele valgele laele on valikus ka alumiiniumi tooni hallid, kuldseid ja hõbedased peegelpinnad ning perforeeritud laepaneelid.

terviklik süsteem, mille juurde kuuluvad peale laepaneelide ka vajalikud kandeliistud, ääre- ja otsaliistud ning riputusdetailid.

Eestis valmistatud toode. Profiline alumiiniumlagi on loodusäästlik, tervisele täiesti ohutu ja tulepüsiv materjal, mis vastab Euroopa Liidus kehtivale standardile EN 13964:2004. Tootele on väljastatud CE-sertifikaat mis lubab selle kasutamist ka kõrgendatud tuleohutusnõuetega ruumides ja hoonetes.

Millistesse ruumidesse Profiline™ alumiiniumist ripplae sobivad

niisketes ruumidesse – vannitoad, WC-d, köögid, riietusruumid, basseini ruumid;

sagedast puhastamist vajavatesse ruumidesse – pesuruumid, sahvrid, toitlustusasutused;


kõrgete hügieeninõuetega ruumidesse – toiduainetööstus, haiglad, polikliinikud, laborid;

välitingimustesse – varikatused, tamburid, tuulekojad;


ühiskondlikesse ruumidesse, kus on vajalik lae pikk kasutisega – bürood, koridorid, kaubanduspinnad, spordisaalid;

efektset sisekujunduslikku lahendust nõudvatesse ruumidesse – kasiinod, fuajeed, esindusruumid, restoranid, baarid, klubid.


K-paneel

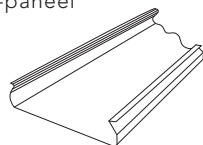


KL-paneel

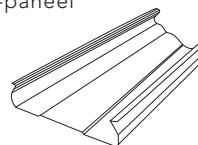

U-paneel

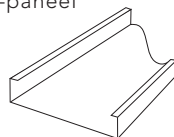

UP-paneel

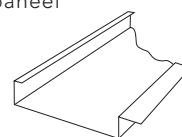

Väike paigaldusjuhise Profiline™ alumiiniumist ripplae paigaldajale

Märgi seinale ripplae kõrgus ja kinnita sinna sobivasse mõõtu lõigatud äärelüüstud. Kasuta seina materjaliga sobivaid kinnitustahendeid.

Nüüd märgi aluslakke ripplae paneelide suunaga risti paralleelsed jooned. Joonte omavaheline kaugus võib olla kuni 120 cm ning äärmised jooned ei tohi olla seinast kaugemal kui 20 cm. Joontele kannu riputite asukohad: kaugus üksteisest 120 cm ning äärmised mitte kaugemal seinast kui 20 cm. Märkitud kohtadesse kinnitata riputid. Kasuta selleks aluslae materjalile sobivaid kinnitustahendeid.


Nüüd paigalda riputitele kandurid, pannes riputuskonksud kanduri seljal olevast avast läbi. Et kandur püsiks riputil, painuta konksu otsad näpistangide abil tagasi. Reguleeri kandurite asetust riputusvedrude abil, et need oleksid tasapinnas ja paralleelsed. Kanduri alumine serv peab asetsema äärelüüstud laepaneeli kõrguse võrra kõrgemal. Vajadusel jätkka kandureid spetsiaalsete kanduri jätkutükkide abil.

Laepaneel kinnita esmalt ühte serva pidi kanduri klambriks, seejärel painuta kahe käega ka teine serv klambriks.


Kui ruumi laius ei jagu täisarvu paneelidega, siis tuleb äärmine paneel pikisuunas kitsamaks teha. Kõige parem on paneel pikisuunas üles pöörata. Paneeli pikuti painutamine õnnestub, kui piki murdejoont tõmmata tugeva terariistaga ette jälg. Kui ruumi pikkus on üle 6 meetri, siis saad jätkata paneele paneeli jätkude abil.

Valgustite ja ventilatsiooniplafoonide avad lõika paneelidesse vastavalt vajadusele. Kui ava läbimõõt on paneeli laiusest suurem ja paneel tuleb tervenisti läbi lõigata, on soovitatav paigaldada mõlemale poole ava kanduri tüki.

K- ja KL-paneelide paigaldusjoonis

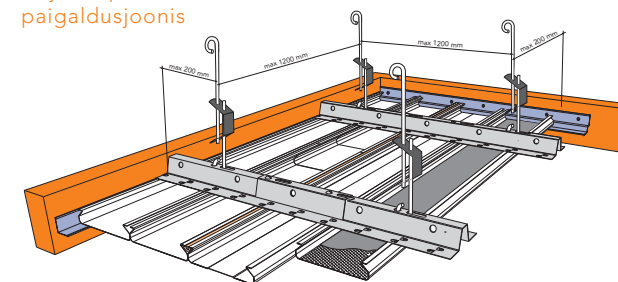

U-paneeli paigaldusjoonis

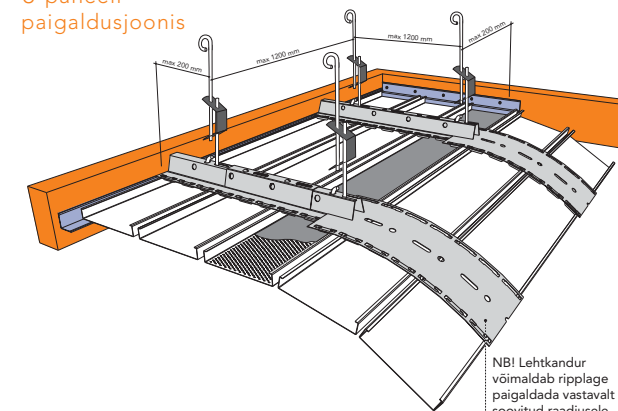

UP-paneeli paigaldusjoonis

