


# LAHENDUSED SEINTELE

## 12. KAARAVA KIPSSEINAS

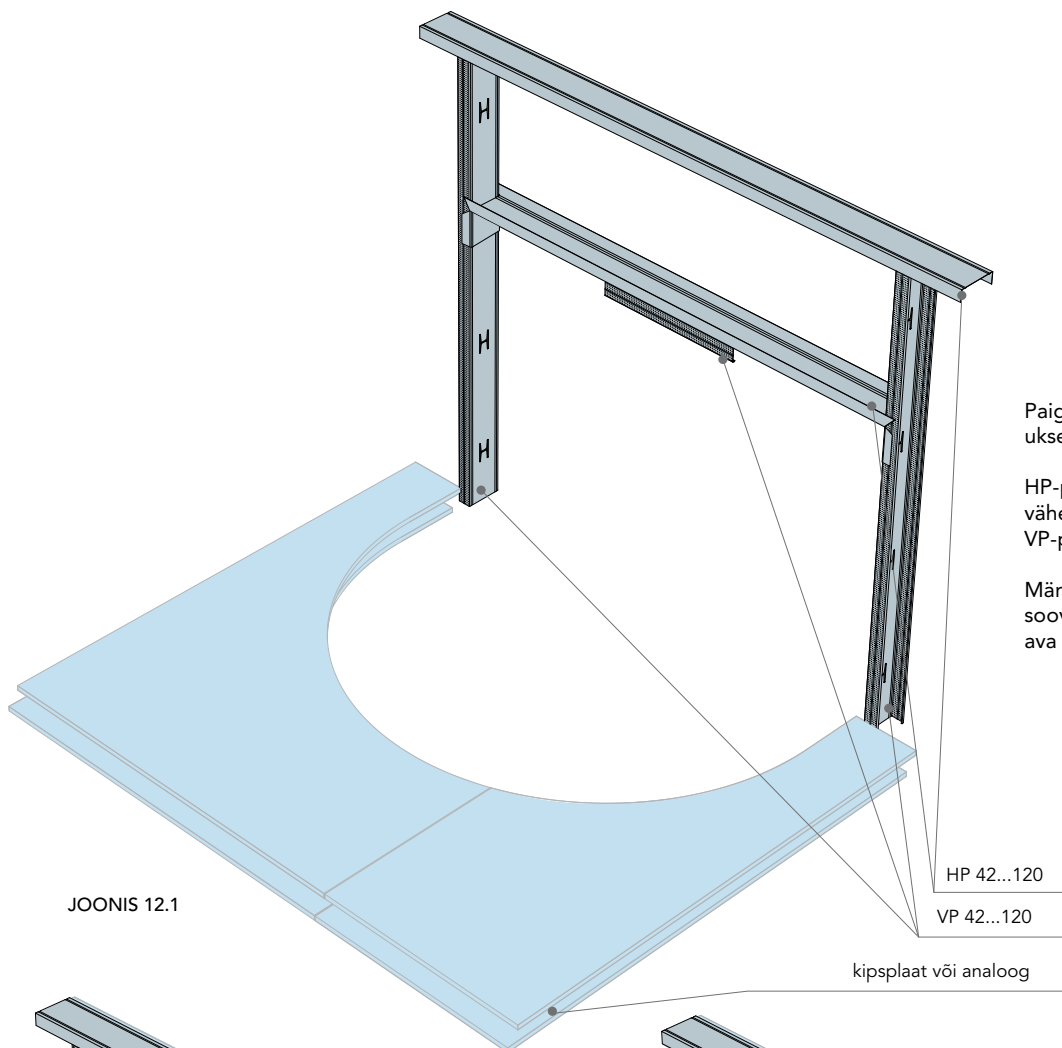


JOONIS 12.1

Paigaldada VP-profiili postid ja ukse kõrgusele HP-profiil.

HP-profiili keskele kinnitada vähemalt 500 mm pikkune VP-profiil.

Märkida mõlemale kipsplaadile soovitud ava raadius ja lõigata ava välja.

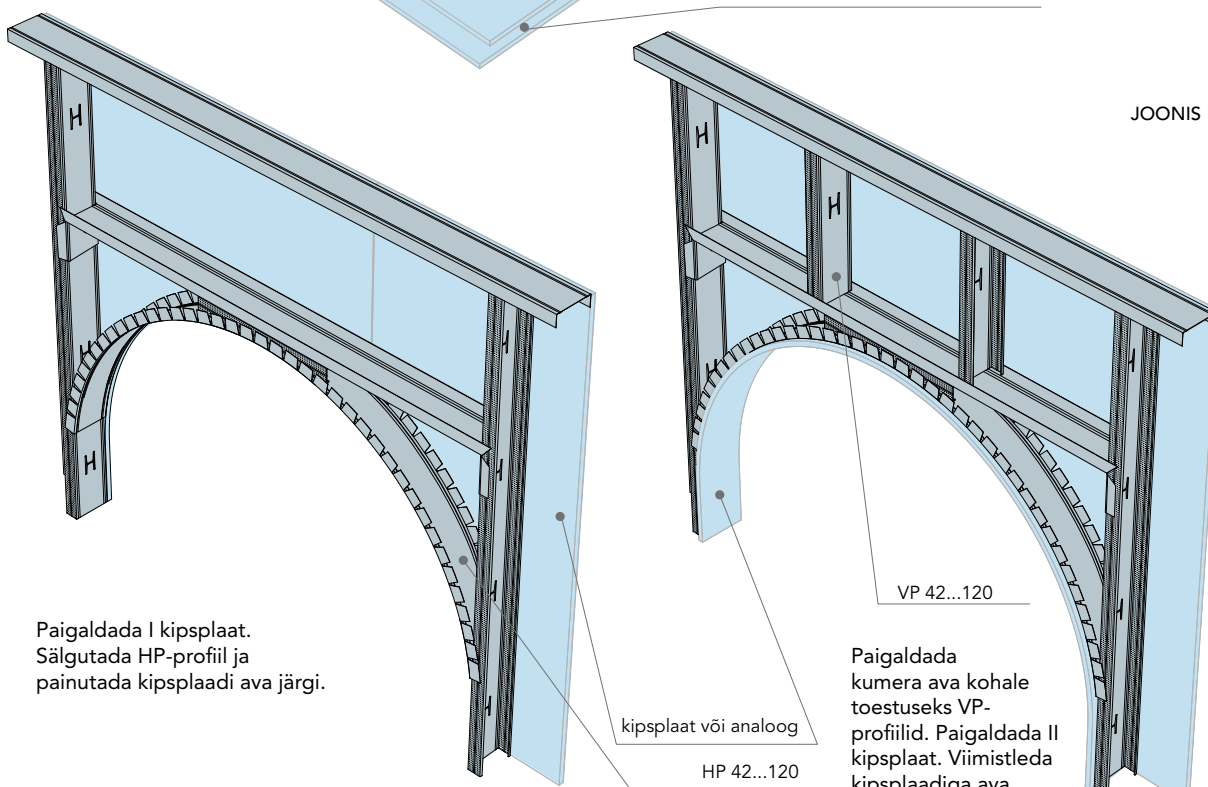

JOONIS 12.3

Paigaldada I kipsplaat. Sälgutada HP-profiil ja painutada kipsplaadi ava järgi.

Paigaldada kumera ava kohale toetuseks VP-profiilid. Paigaldada II kipsplaat. Viimistleda kipsplaadiga ava sisemine külg.

JOONIS 12.2